








## Moule avec joint décalé

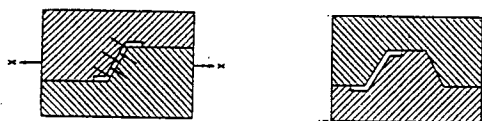

## Empreintes auto-centrées

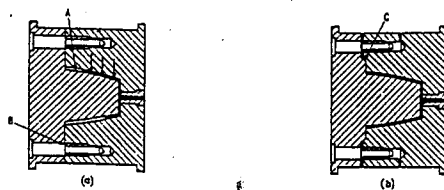


## Recentrage par coins

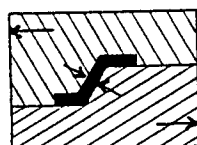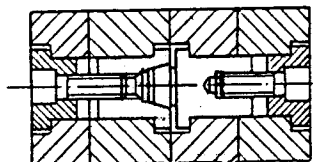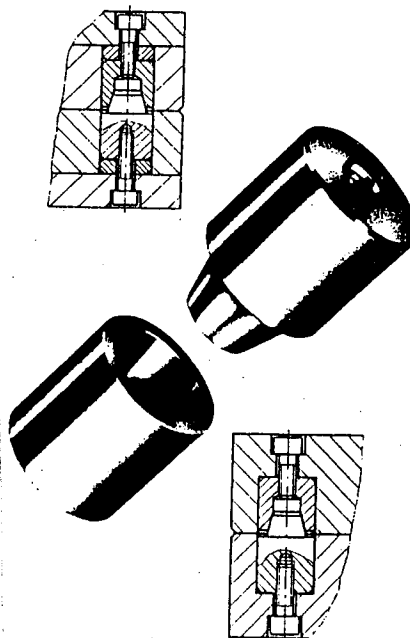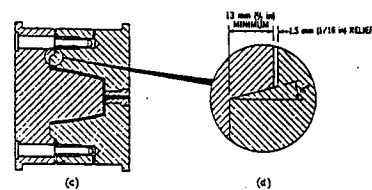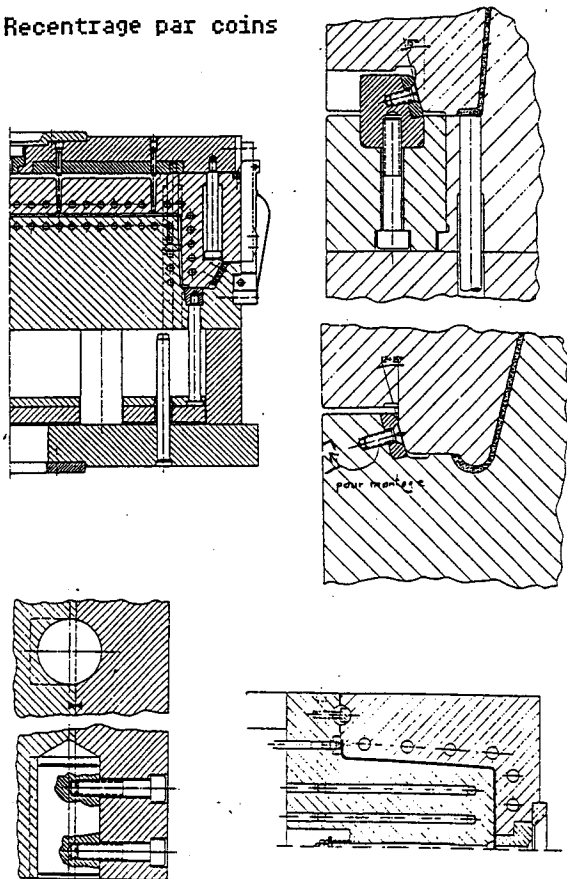


Glissement relatif  
du moule sous l'action  
de la pression



### Coin usiné

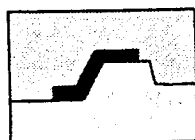






### Coin rapporté










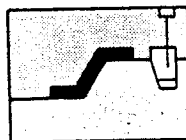


### Coins sur blocs fixes ou mobiles

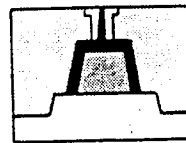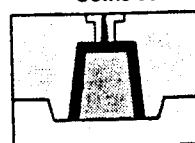

GUIDAGE - CENTRAGE  
F2

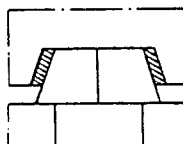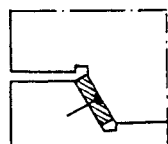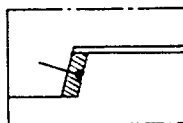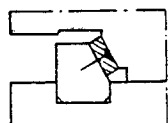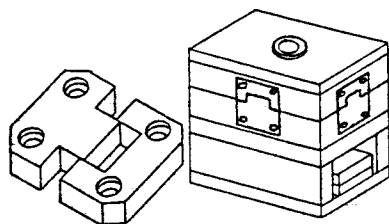

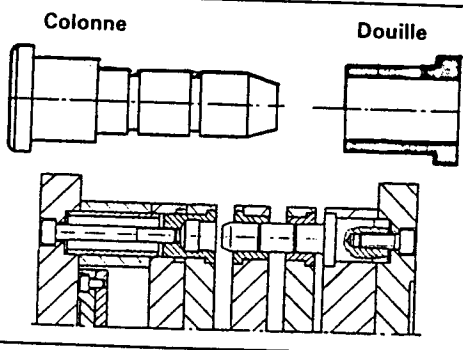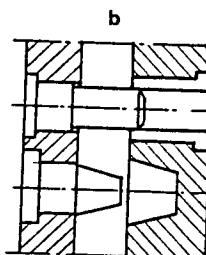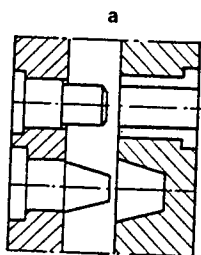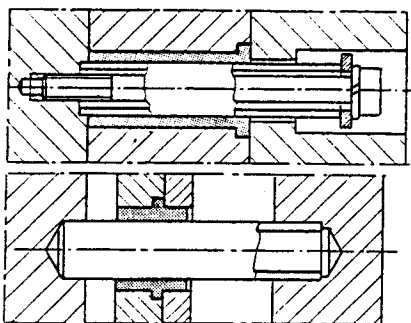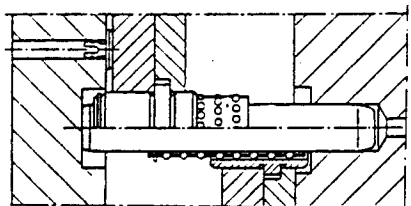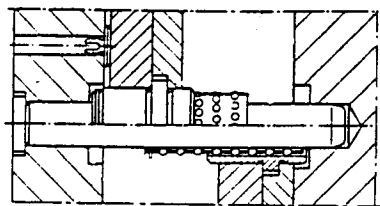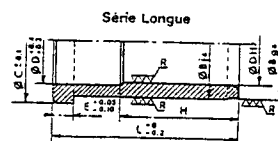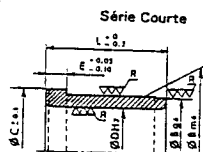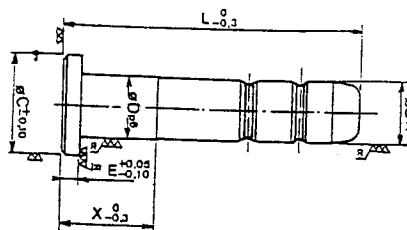

GUIDAGE = CENTRAGE FL